

Dies ist eine Reinigungsanleitung für den Kaffeevollautomaten rhTT3.



Automatische Spülung

Die automatische Spülung kann jederzeit ohne großen zusätzlich Aufwand schnell durchgeführt werden.

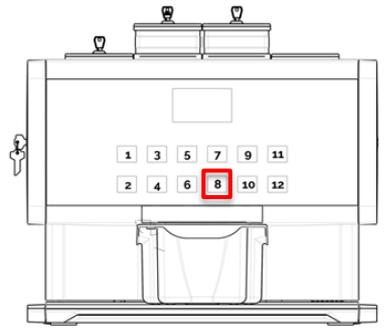
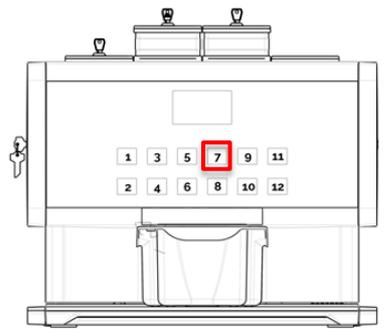
	<p>Durchführung der automatischen Spülung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spülbehälter unter dem Auslauf platzieren • Spülung startet nach 3 Sekunden automatisch • Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Spülung läuft“ • Spülbehälter nach Beendigung der Spülung wieder entfernen • Immer optimale Qualität und Sauberkeit
---	---

Reinigung: 1x täglich

Für eine optimale Pflege des Geräts sollten einmal täglich folgende Reinigungsschritte absolviert werden.

	<p>Vorbereitung der Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spülbecher und Reinigungssticks bereithalten
	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätetüre öffnen • Türkontaktschalter mit dem Servicekey betätigen • Warten, bis das Gerät betriebsbereit ist
	<ul style="list-style-type: none"> • Programmtaste auf der Türinnenseite drücken, bis der Bestätigungston ertönt • Das Servicemenü wird angezeigt
	<ul style="list-style-type: none"> • Tropfschale entnehmen und entleeren
	<ul style="list-style-type: none"> • Satzbehälter entnehmen und entleeren

- Tropfschale und Satzbehälter wieder einsetzen

	<ul style="list-style-type: none"> • Spülbecher unter dem Auslauf platzieren
	<ul style="list-style-type: none"> • Taste 8 drücken, um die Brüherreinigung zu starten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Aufforderung Reinigungsmittel in den Brühtrichter geben
	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Taste 7 bestätigen

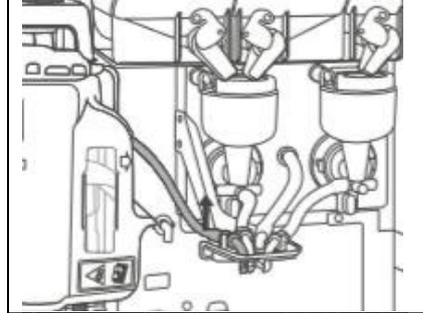
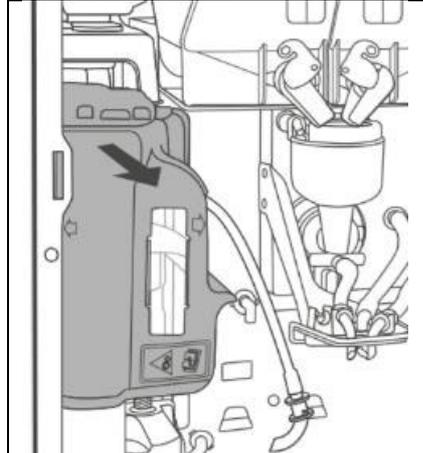
- Das Gerät reinigt sich in den nächsten Minuten vollautomatisch
- **Bitte beachten:** Es läuft heißes Wasser in den Spülbecher
- Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, verschwindet der Progressionsbalken
- Anschließend Spülbecher, Tropfschale und Satzbehälter entfernen, mit klarem Wasser reinigen und getrocknet wieder einsetzen
- Programmtaste auf der Türinnenseite drücken, um das Menü zu verlassen
- Service-Key entfernen und Gerätetüre schließen

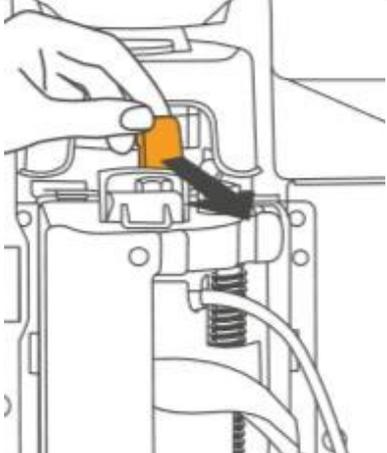
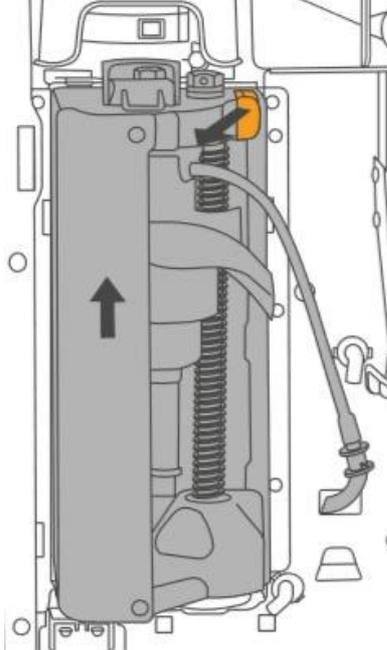
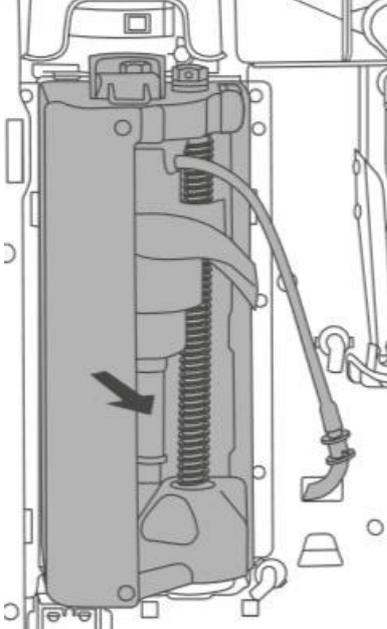
Intensivreinigung: 1x wöchentlich

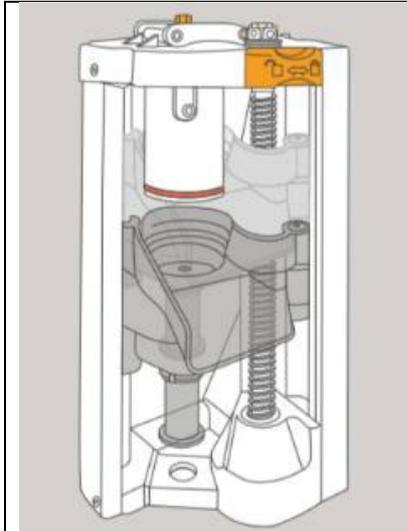
Für eine optimale Pflege des Geräts sollten einmal wöchentlich folgende Reinigungsschritte absolviert werden.

	<p>Vorbereitung der Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reinigungspinsel, Reiniger und Mikrofasertuch bereithalten
---	---

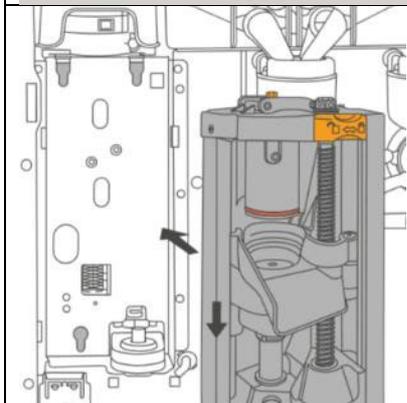
- Gerätetüre öffnen

	<ul style="list-style-type: none"> Tropfschale entnehmen und entleeren
	<ul style="list-style-type: none"> Satzbehälter entnehmen und entleeren
	<ul style="list-style-type: none"> Kaffeeauslaufschlauch mit schwarzem Auslauf (ganz links) nach oben aus der Produktauslaufhalterung lösen.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Abdeckung des Brühers nach vorne herausziehen und entnehmen.

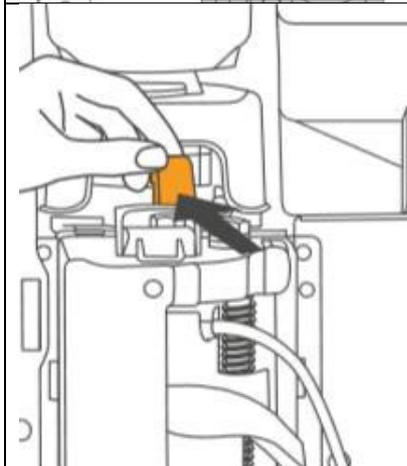
	<ul style="list-style-type: none">• Die Rutsche vom Mahlwerk nach vorne herausziehen und nach oben entnehmen.
	<ul style="list-style-type: none">• Den orangenen Sperrhebel nach vorne ziehen, halten und den Brüher nach oben schieben.
	<ul style="list-style-type: none">• Brüher nach vorne aus dem Gerät entfernen



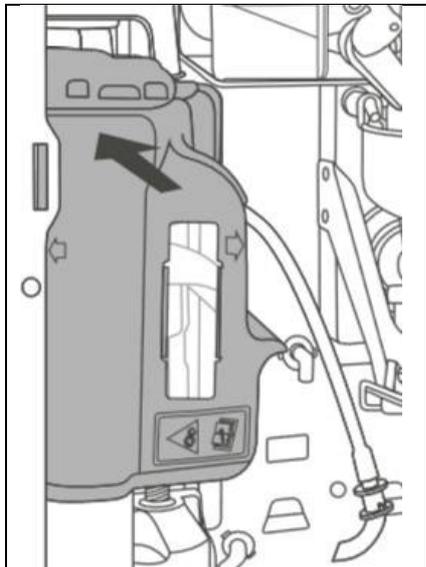
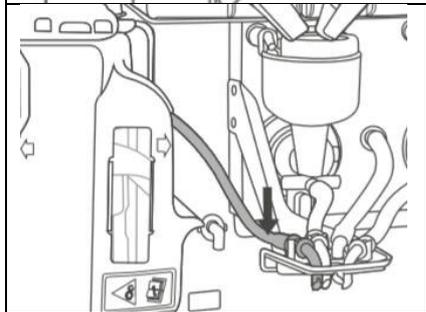
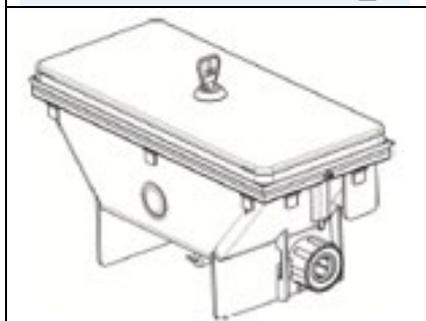
- An der oberen Schraube des Brühers gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Brühkammer 5-10cm geöffnet ist. Brüher unter klarem Wasser reinigen.

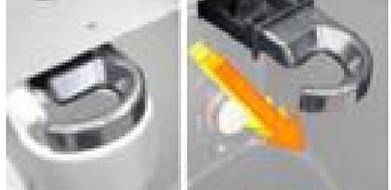


- Den abgetrockneten Brüher einsetzen, sodass die Schrauben auf der Rückseite des Brühers in den Aussparungen arretieren. Brüher nach unten drücken, bis dieser einrastet.



- Rutsche vom Mahlwerk auf den Mahlwerksauslauf schieben

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Abdeckung des Brühers wieder einsetzen
	<ul style="list-style-type: none"> • Kaffeeauslaufschlauch von oben in die Produktauslaufhalterung drücken
	<ul style="list-style-type: none"> • Verschlussklappen der Produktrutschen verschließen und Produktreste mit Hilfe des Reinigungspinsels entfernen
	<ul style="list-style-type: none"> • Obere Blende / Fixierung der Produktbehälter links und rechts gleichmäßig nach vorne entnehmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Produktbehälter entnehmen und diesen Gerätebereich mit einem feuchten Tuch säubern

 <p>Beispiel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auslaufschläuche nach oben aus der Halterung drücken
	<ul style="list-style-type: none"> • Mischerschale durch Drehen des orangenen Bajonett-Verschlusses um 30 Grad im Uhrzeigersinn entnehmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Mischerschale nach vorne herausziehen • Absaugung der Mischerschale nach vorne herausziehen
	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Teile mit Automatenreiniger und warmem Wasser reinigen • Teile anschließend getrocknet wieder einsetzen

	<ul style="list-style-type: none">• Mischerschale einsetzen, fest andrücken und orangenen Bajonett-Verschluss um 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen• Auslaufschläuche von oben in die Halterung einsetzen und eindrücken
	<ul style="list-style-type: none">• Produktbehälter und Fixierung wieder einsetzen und Verschlussklappen wieder öffnen

- Tropfschale und Satzbehälter mit klarem Wasser reinigen und getrocknet wieder einsetzen
- Gerätetüre schließen

Ihr servomat Technik-Team
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung